

Продукция изготовлена в соответствии с
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».

Дата выпуска изделия: _____
Дата реализации: _____
Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:
603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.
тел./факс: (831) 220-13-34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____
Подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки
изделия!**



www.atlantmebel.com


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф четырехдверный для одежды

«СИТИ 4»

пр. НМ.БИ.04.04.00.00.00

1600 x 540 x 2272 (ШxГxВ)

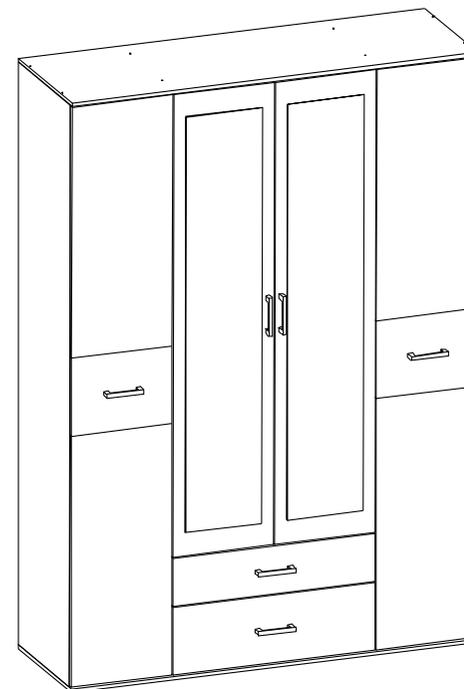

EAC

мебель
точно подойдет

Комплектность элементов

КОРПУС 4

№	Наименование	Длина,мм	Ширина, мм	Кол-во
1	Стойка левая, правая	2240	520	2
2,3	Стойка средняя	2240	520	2
4	Крышка,дно	1600	540	2
5	Полка жесткая	784	518	1
6	Полка жесткая	784	518	1
7	Царга	784	202	1
8	Полка жесткая	376	518	4
9	Полка съемная	372	510	6
10	Стенка ящика боковая	450	136	2
11,12	Стенка ящика передняя,задняя	726	136	2
13	Стенка ящика боковая	450	216	2
14,15	Стенка ящика передняя, задняя	726	216	2
16	Стенка задняя ДВПО	2268	396	4
17	Дно ящика ДВПО	754	446	2

Комплектность элементов

ФАСАД «СИТИ»2

ФАСАД «СИТИ»4

№	Наименование	Длина,мм	Ширина, мм	Кол-во	№	Наименование	Длина,мм	Ширина,мм	Кол-во
1	Фасад	396	966	2	4	Фасад с зеркалом	396	1780	2
2	Фасад	396	966	2	5	Фасад ящика	796	184	1
3	Фасад Глянец	396	300	2	6	Фасад ящика	796	262	1

Комплектность фурнитуры

КОРПУС 4


№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Длина,мм	Кол-во
1	Гвоздь (2x20)		90	11	Направляющие роликовые 450 мм		2
2	Евровинт (7x50)		28	12	Шуруп (4x16)		96
3	Заглушка евровинта		12	13	Шуруп (4x30)		32
4	Ключ для евровинта		1	14	Опора		8
5	Дюбель стяжки эксцентриковой		16	15	Штангодержатель овальный		2
6	Стяжка эксцентриковая		16	16	Штанга овальная		1
7	Заглушка эксцентрика		16	17	Полкодержатель металлический		24
8	Профиль под ДВПО 2м		1	18	Заглушка самоклеящаяся		8
9	Петля накладная		8	19	Скрепка для ДВПО		30
10	Петля полунакладная		6	20	Шурупы(4x25)		8

ФАСАД «СИТИ»2


ФАСАД «СИТИ»4

№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
21	Дюбель двойной		8	28	Шуруп (4x30)		8
22	Стяжка эксцентриковая		16	29	Шайба для ручки		4
23	Заглушка эксцентрика		16	30	Ручка		4
24	Шуруп (4x30)		4	31			
25	Шкант (8x30)		4	32			
26	Шайба для ручки		4	33			
27	Ручка		2	34			


Рекомендации по регулировке петель

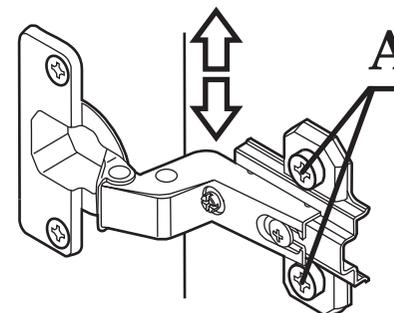

1. Регулирование высоты
Посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.

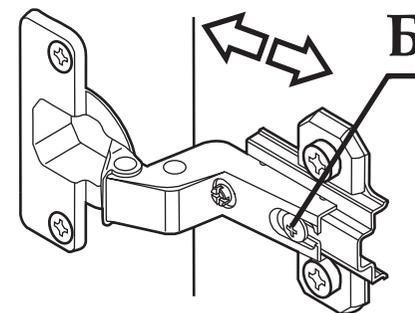

2. Регулирование глубины
Ослабить крепежный винт "Б" и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт "Б."

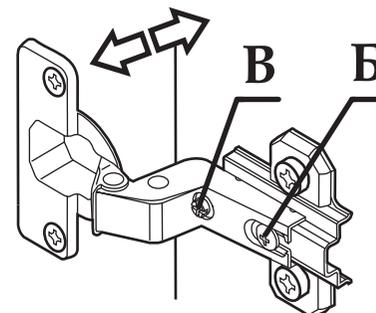

3. Регулирование наложения
Ослабить крепежный винт "Б". Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затянуть винт "Б".

Схема сборки КОРПУСА 4

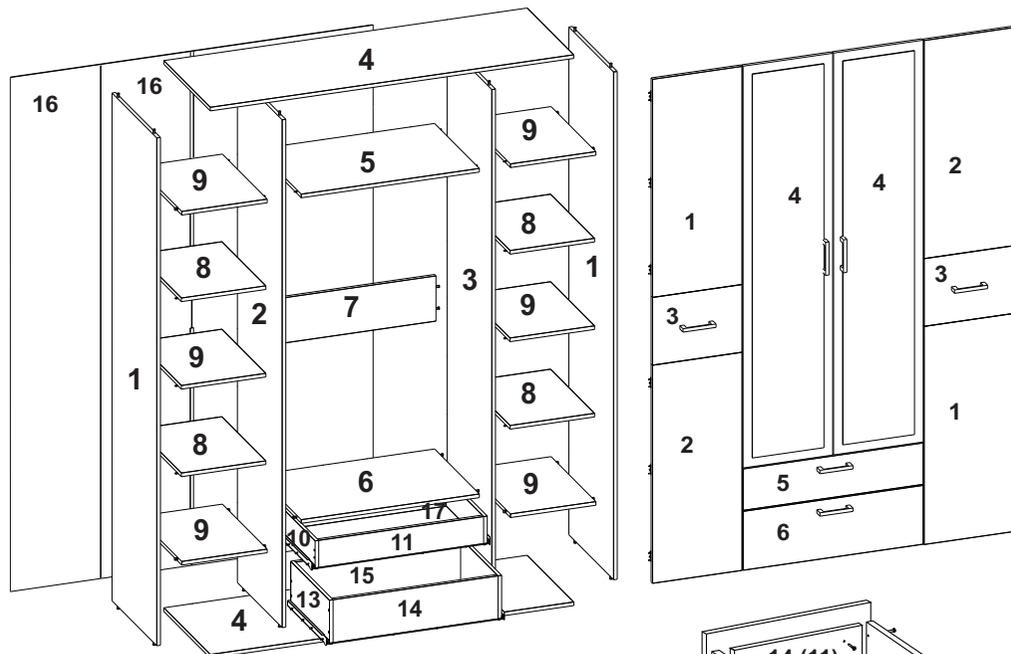


Рис. 1

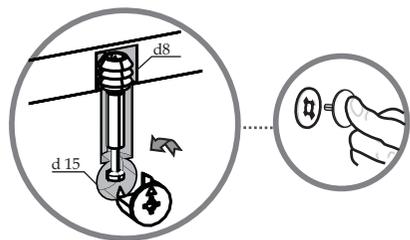
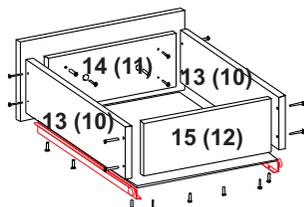


Рис. 2

Пояснения к рисунку 2

На присоединяемую панель в отверстия d8 винтить штыки [5]. Соединить панели в месте сверловки под шток. На присоединяющей панели в отверстие d15 вставить эксцентрики [6] и завернуть с помощью отвертки.

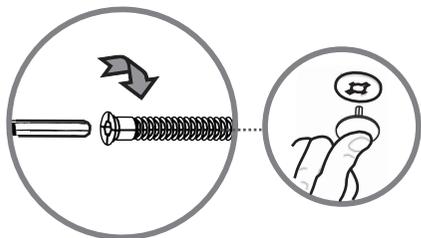


Рис. 3

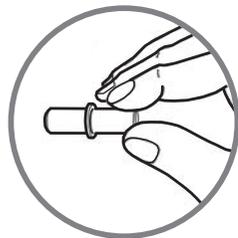


Рис. 4

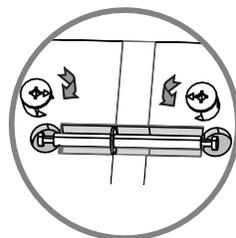


Рис. 5

- Упаковочная ведомость**
Шкаф "СИТИ 4" комплектуется:
- пакет "Корпус 4" 1/3
 - пакет "Корпус 4" 2/3
 - пакет "Корпус 4" 3/3
 - пакет "Фасад СИТИ 2" 1/1
 - пакет "Фасад СИТИ 4" 1/2
 - пакет "Фасад СИТИ 4" 2/2

Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ
 Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках [].

Рекомендации по сборке

Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка корпуса изделия.

На дно № 4 установить опоры [14 - 8 шт.] и закрепить их шурупами 4x30 [13].

Согласно отверстиям на вертикальные стойки № 1 установить ответные планки петель [9] и закрепить их шурупами 4x16 [12]. В отверстия на стойках № 2 и 3 - ответные планки петель [10]. Закрепить на стенки вертикальные № 2 и 3 штангодержатели [15] шурупами 4x16 [12]. На стойки № 2 и 3 по разметке установить ответные планки направляющих [11] и закрепить их шурупами 4x16 [12]. Ввинтить в стойки № 1, 2, 3 в отверстия D8 дюбель стяжки эксцентриковой [5].

В отверстия D15 на полки № 8 и царгу № 7 установить эксцентрики [6] (стрелка на эксцентрике должна указывать на торец панели).

Прикрепить полки № 8 к стойкам вертикальным № 1 (по схеме) и затянуть отверткой эксцентриковый крепеж (см. Рис. 1, 2). Полки № 5, 6 и царгу № 7 закрепить при помощи евровинтов [2]. Установить крышку и дно № 4 соответственно схеме (см. Рис. 1) и закрепить евровинтами с помощью ключа для евровинта [4].

Закрывать заглушками [3, 7] шляпки евровинтов и эксцентриков соответственно (см. Рис. 2, 3). Задние стенки №16 закрепить к стенкам № 1, 2, 3, 4 гвоздями [1]. В месте соединения задних стенок использовать для крепления скрепки [19] и профиль соединительный [8].

Установить на штангодержатели [15] штангу [16]. В отверстия D5 мм стойках вертикальных № 1, 2 и 3 установить полкодержатели [17] и установить на них полки № 9 (см. Рис. 4)

Сборка ящиков.

Соединить стенки ящика № 10, 11, 12 и 13, 14, 15 с помощью шурупов 4x30 [13] (см. Рис. 1). Соединить фасад ящика № 5 со стенкой ящика № 11 согласно отверстиям при помощи шурупов 4x30 [13]. Фасад ящика № 6 соединить со стенкой ящика № 14 аналогично. Закрепить дно № 17 к стенкам ящиков при помощи гвоздей [1]. Роликовые направляющие [11] закрепить к боковым стенкам ящика № 10 и № 13 при помощи шурупов 4x16 [12]. Закрепить ручку [30] шурупами 4x30 [28]. Технические отверстия на передних стенках ящиков закрыть самоклеящимися заглушками [18]. Установите ящики в проем.

Установка фасадов.

В отверстия D35 на фасадах установить петли накладные [9] на фасады № 1 и 2, петли полунакладные [10] на фасады №4 закрепить их шурупами [12]. Установить фасады на ответные планки стенок вертикальных № 1, 2 и 3. Закрепить и отрегулировать фасады (смотри рекомендацию по регулировке петель). Установить на фасады ручку [30, 27] и закрепить ее шурупами 4x30 [28, 24] через шайбы [29, 26].

В отверстия D5 мм на стойках вертикальных № 1, 2 и 3 установить полкодержатели [17] и установить на них полки № 9.

Схема сборки ФАСАДА «СИТИ» 2

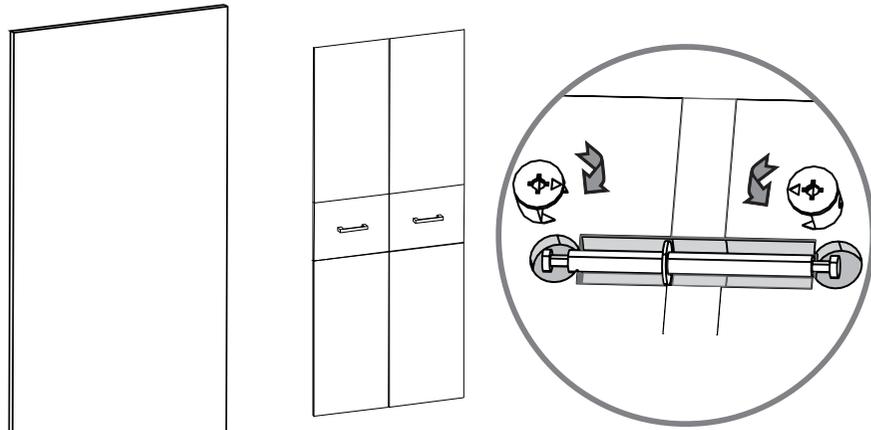


Рис.6

В торцевые отверстия панелей фасада установить шканты [25] и двойные штоки [21], соединить панели по схеме и затянуть эксцентриковое соединение (рис.6). (Поднимать фасад аккуратно, вдвоем, так как эксцентриковое соединение фасада слабо выдерживает нагрузку на изгиб) Закрепить на фасадах ручки [27] шурупами 4x30 [24] через шайбы [26].



Модули коллекции «СИТИ»

СИТИ 1 400 x 540 x 2272	СИТИ 2 800 x 540 x 2272	СИТИ 3 1200 x 540 x 2272	СИТИ 4 1600 x 540 x 2272	СИТИ 5 852 x 852 x 2272
СИТИ 6 300 x 540 x 2272	СИТИ 21 400 x 414 x 2272	СИТИ 22 800 x 414 x 2272	СИТИ 25 726 x 726 x 2272	СИТИ 25/5 726 x 852 x 2272
СИТИ 26 300 x 414 x 2272	СИТИ 26-2 300 x 414 x 2272	СИТИ 27 600 x 414 x 2272	СИТИ 28 600 x 414 x 2272	
СИТИ 30 1800 x 414 x 1950	СИТИ 31 400 x 414 x 1950	СИТИ 32 800 x 414 x 1950	СИТИ 32,30,31 3000 x 414 x 1950	СИТИ 31,30,31 2600 x 414 x 1950
СИТИ 40-1 400 x 414 x 990	СИТИ 40-2 800 x 414 x 990	СИТИ 40-3 400 x 414 x 990		
СИТИ 71 942 x 2054 x 870	СИТИ 72 1442 x 2054 x 870	СИТИ 73 1642 x 2054 x 870	СИТИ 67 400 x 414 x 354	